

Victoria by Fibre ood



Victoria by Fibre ⚡ood



32 - 54

Les chemisiers victoriens sont pudiques à cause de leur col montant, mais en même temps très sexy. Ce chemisier Victoria aux manches longues avec manchettes et un col montant à volants se porte facilement sur un jean boyfriend. Succès garanti.


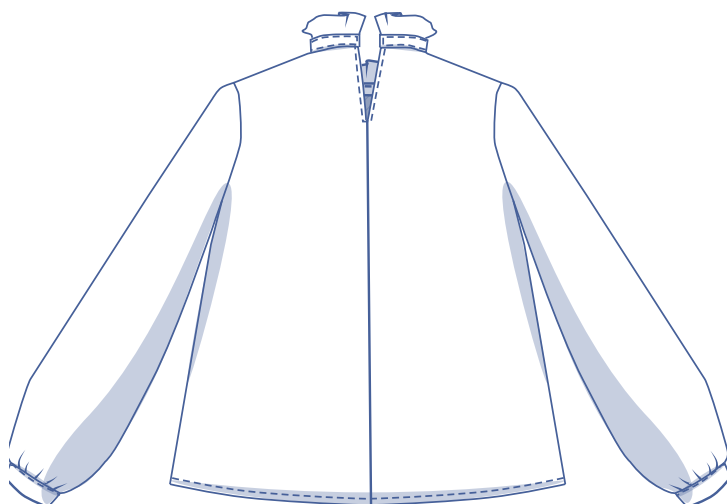


tableau des tailles


taille (UE)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
TP (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
TH (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.

Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

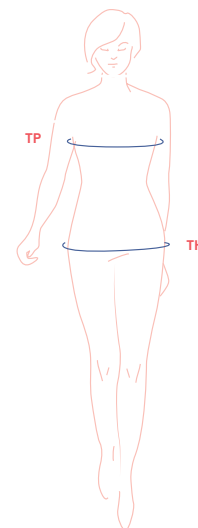

dimensions (en cm)

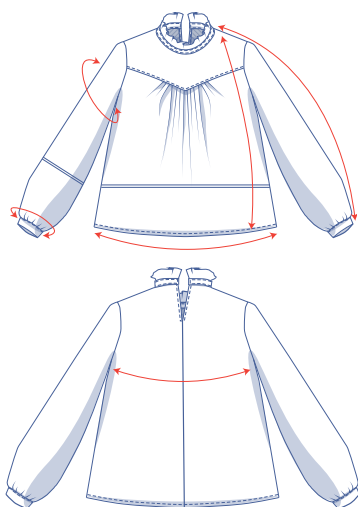

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
hauteur buste	60,25	60,75	62,25	62,75	64,25	65	66,5	67	70,25	71	73,25	74
longueur des manches*	69,25	69,75	70,5	71	71,5	72,25	72,75	73,5	74,25	74,75	75,5	76,25
1/2 tour de poitrine**	40,25	42,25	44,25	46,25	48,25	50,5	52,5	54,5	57,5	60,5	63,5	66,5
1/2 tour d'ourlet	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	71,5	74,5	77,75	80,75
tour de bras	30	31	32	33,25	34,25	35,5	36,5	37,5	40,25	41,75	43,25	44,75
pourtour poignet de manche	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5

* Inclus la longueur de l'épaule.

** Mesuré sur le dos.

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. **Rallongez** ou **raccourcissez** le top et/ou les manches en découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Doublure thermo-collante : 25 cm
- Agrafe : 2
- Bouton-pression (Ø 0,8 cm): 1
- Tissu : voir tableau

quantité de tissu (en cm) F collection	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
tissu motif blanc largeur du tissu 140 cm	135	140	140	145	145	150	150	160	195	195	200	200

Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood et les plans de coupe correspondants [ici](#) ou sur www.fibre mood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
tissu standard largeur du tissu 140 cm	135	140	140	145	145	150	150	160	195	195	200	200

Vous trouverez le plan de coupe correspondant à la dernière page.


tissu conseillé



Le tissu idéal pour la blouse Victoria est un tissu en broderie anglaise (= un tissu ajouré brodé en coton ou un mélange de coton et de polyester). L'aspect doux, aérien, naturel du tissu rejoint parfaitement le style romantique du top. Vous pouvez également utiliser un coton léger ou une viscose dans une couleur claire et fraîche ou associer ce tissu avec de la dentelle. Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood [ici](http://www.fibremood.com/fr/tissus) ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

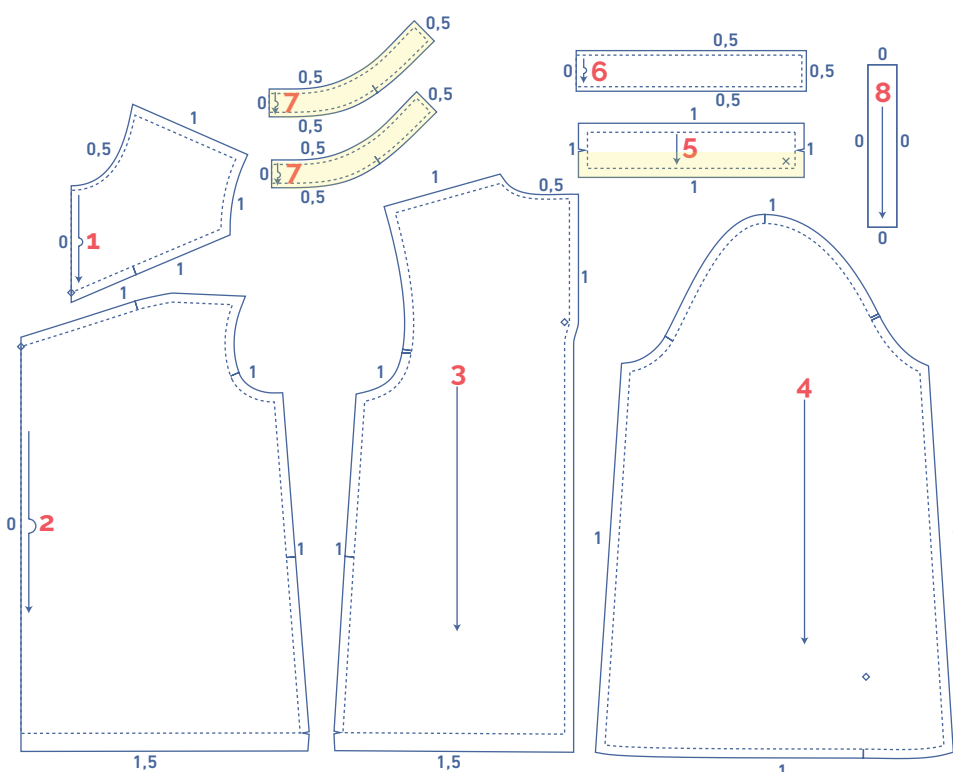

1. devant haut : 1x sur le pli du tissu
2. devant : 1x sur le pli du tissu
3. dos : 2x
4. manche : 2x
5. poignet de manche : 2x
6. col : 1x sur le pli du tissu
7. pied de col : 2x sur le pli du tissu
8. liseré fente manche : 2x

ATTENTION

L'envers des parties marquées en jaune clair est renforcée avec de la doublure thermocollante.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I) et le double trait vertical (II).
- Découpez un petit coin du tissu sur un symbole en V et sur la ligne d'ourlet fini.
- Découpez un petit coin (V) des parties posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces parties.

Indiquez les points importants dans la partie du patron à l'aide d'un faufil:

Marquez la fin de la forme en V, la fin de la fente de la manche et la fin de la fente de l'encolure en indiquant le milieu de (◇).

Indiquez le centre du point marqué avec (x).

marche à suivre



La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé.
Les parties sont toujours piquées endroit contre endroit,
sauf mention contraire.


DV devant

DS dos

 endroit


 envers

 doublure thermocollante

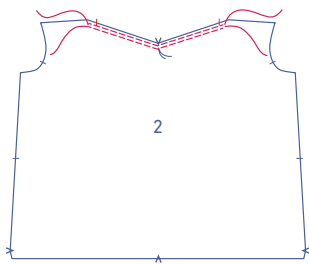


1

Réalisez 2 piqûres parallèles au bord supérieur du DV (2) à gauche et à droite du cran en V, avec un grand point et une tension basse déterminez légèrement le cran.


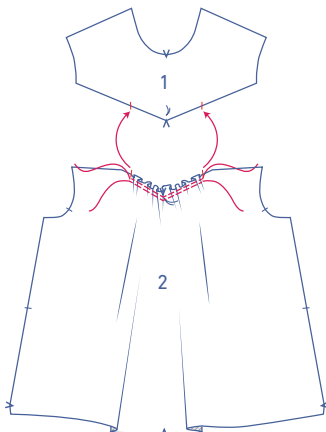


Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer le tissu.



Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans du DV aux crans du DV haut (1).

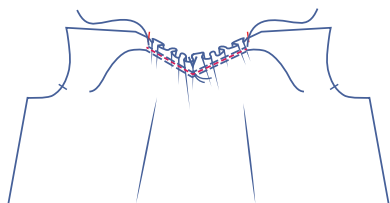


Piquez les fronces entre les deux fils fronceurs. Retirez ensuite les fils de fronce.

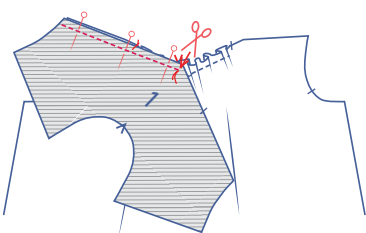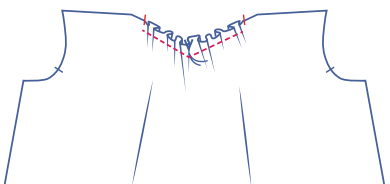


Épinglez le bord inférieur du DV haut sur le bord supérieur du DV. Piquez jusqu'au faufil, laissez l'aiguille dans le tissu, levez le pied-de-biche, coupez dans la valeur de couture du DV (2) (la pièce DV inférieure), tournez l'ouvrage pour pouvoir poser l'autre côté du DV haut sur l'autre côté du DV, descendez le pied-de-biche et piquez.

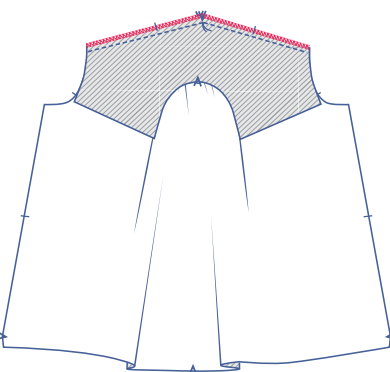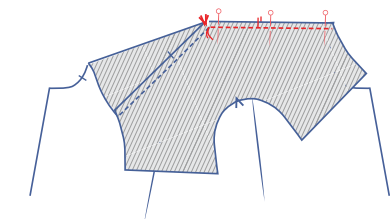


Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture vers le haut.

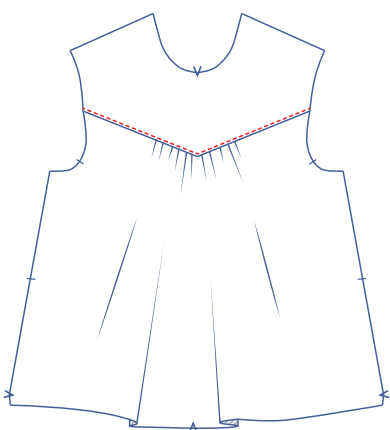

Réalisez une surpique décorative sur le DV haut à 2 mm de la couture.

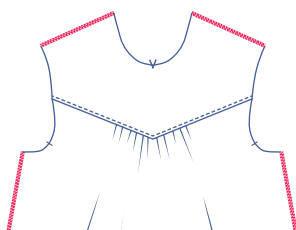


Surjetez les coutures de côté et d'épaule.

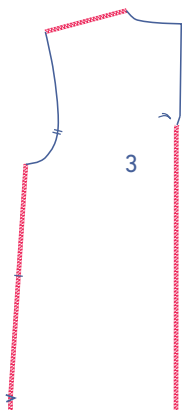


2


Surjetez les coutures de côté, d'épaule et les coutures MDS (jusqu'au faufil) du DS (3).

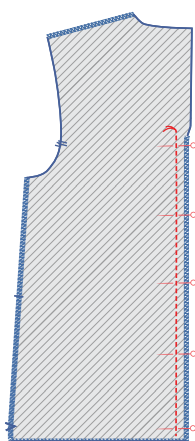


Épinglez et piquez les deux parties à partir de l'ourlet jusqu'au faufil. Ouvrez la valeur de couture.

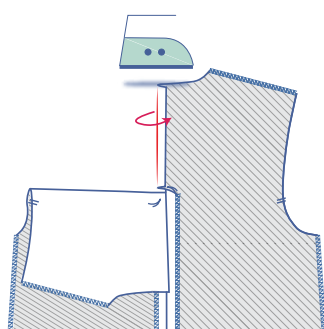


Pliez et repassez les côtés au-dessus du faufil.

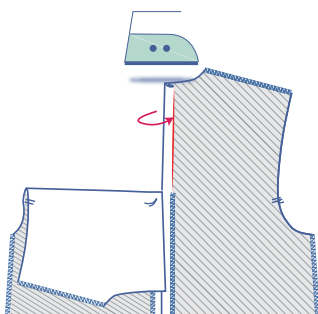

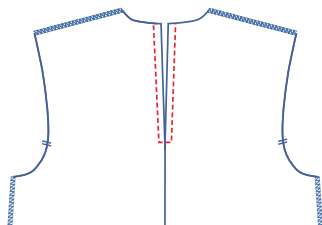

Piquez ensuite à 0,5 cm du bord. Piquez en U (angles droits).

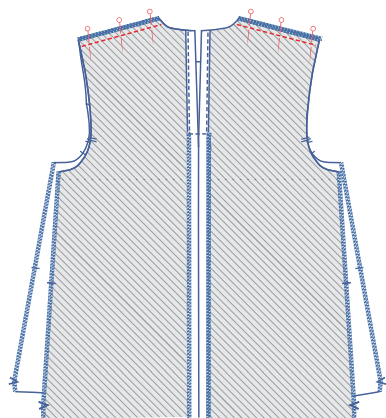

3


Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez la valeur de couture.




4

Repassez le col (6) en deux dans la hauteur, endroit contre endroit.


Piquez les côtés courts à 0,5 cm du bord, dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit.

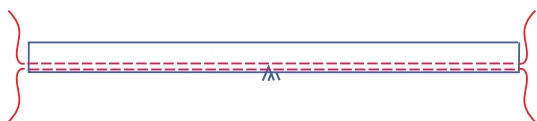


Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord inférieur du col avec un grand point et une tension basse.

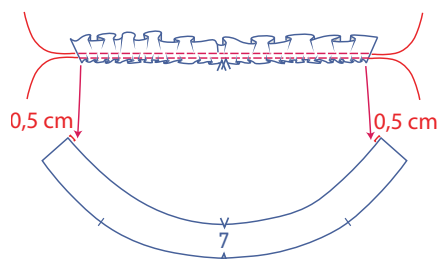


Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer le tissu. Les crans en V du col et du pied de col (7) doivent concorder et les côtés finis du col doivent se trouver à 0,5 cm du bord du pied de col.




Piquez les fronces.
Retirez ensuite les fils de fronce.



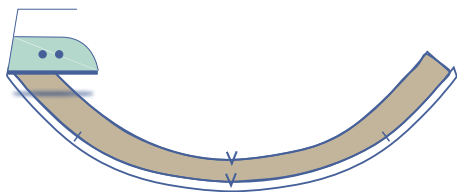


Réalisez un repli d' 1 cm sur 1 des 2 parties pied de col (7).

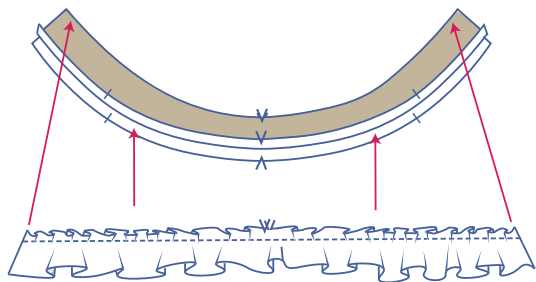


Posez les deux pieds de col endroit contre endroit et crans sur crans.


Glissez le col entre, les bords non finis vers le haut. Les bords non finis du col se trouvent à 0,5 cm du bord du pied de col.

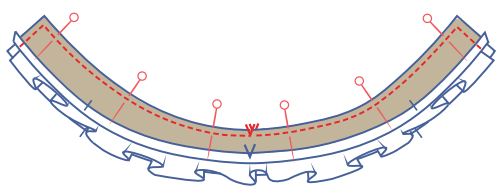

Épinglez et piquez les bords à 0,5 cm.
Retournez sur l'endroit.

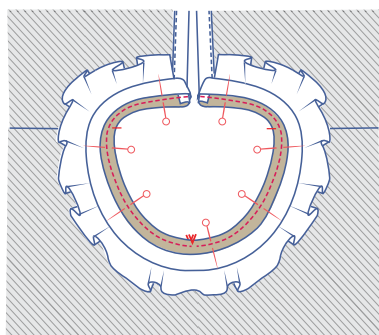


Épinglez et piquez le bord inférieur non plié du pied de col sur l'intérieur de l'encolure (=l'envers) de l'ouvrage.






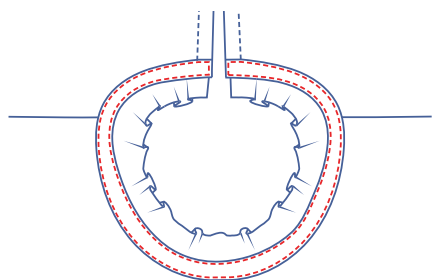


Pliez le col et le pied de col vers l'encolure sur l'endroit de l'ouvrage et posez la ligne de pli du bord du pied de col plié juste sur la couture. Épinglez et piquez le pied de col. Complétez la couture le long du pied de col.

5

Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS. Ouvrez la valeur de couture.

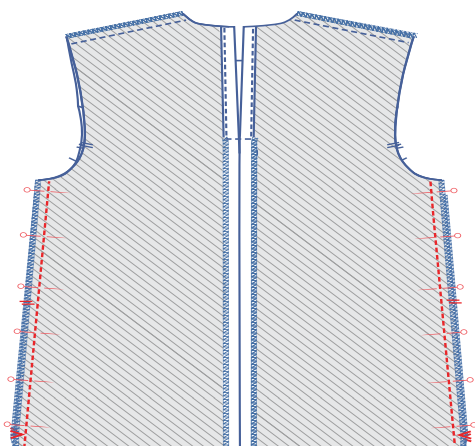

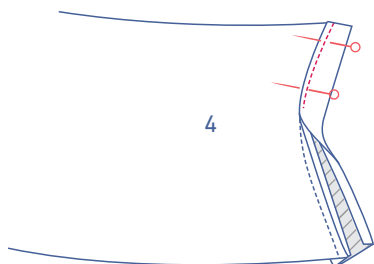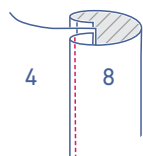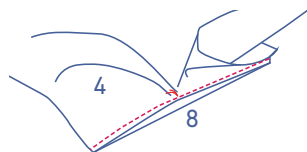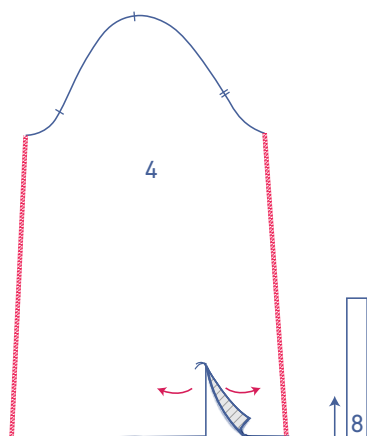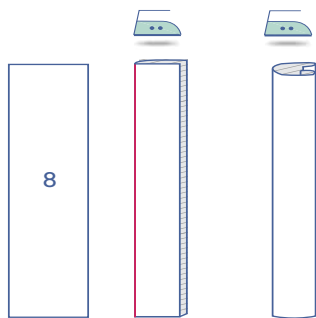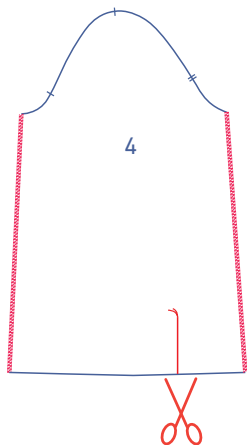

6


Surjetez les coutures de côté de la manche (4).
Coupez la manche sur la ligne indiquée jusqu'au faufil.

Repassez le liseré pour la fente indéchirable (8) comme suit:
repassez en deux et rouvrez. Repassez ensuite les deux longs
côtés vers la ligne de pli du milieu.


Ouvrez entièrement la fente de la manche, pour obtenir une
ligne droite.

Glissez le liseré pour la fente sous la manche, l'endroit vers
le haut. Faites concorder un long bord avec le bord de la fente
et tirez la manche un peu de côté au niveau du faufil. Piquez à
0,5 cm. Au niveau du faufil, vous avez piqué seulement
quelques fils de votre tissu.


Pliez le liseré vers l'endroit de la manche et posez la ligne de
pli repassée juste sur la couture. Piquez tout près du bord.

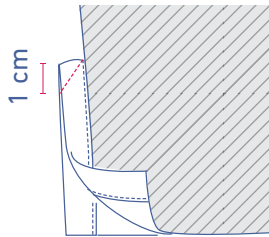

Pliez la manche en deux dans la largeur, endroit sur endroit.
Piquez le bord supérieur du liseré en biais.

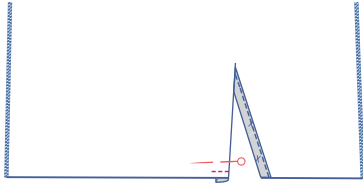

Pliez le liseré sur l'avant de la manche sur l'envers de la manche et piquez. Pour info : le côté de la manche avec la partie la plus large à côté de la fente est le devant de la manche.

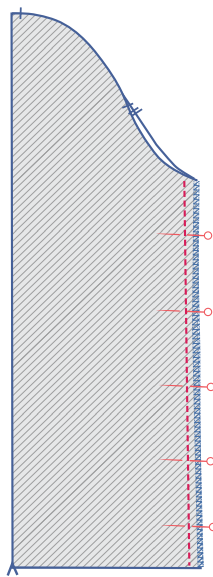

Épinglez et piquez les côtés de la manche.
Ouvrez les valeurs de couture.



Pliez et repassez 1 cm du long côté du bord manchette (avec les faufiles).




Pliez le bord manchette en deux sur les crans en V, avec l'endroit du tissu vers l'intérieur. Piquez les côtés courts.




Crantez puis retournez ensuite sur l'endroit.



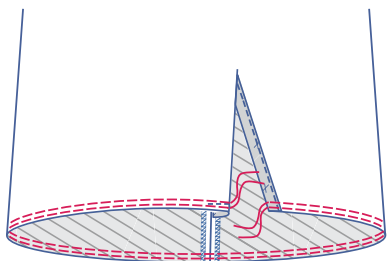


Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord inférieur de la manche avec un grand point et une tension basse.

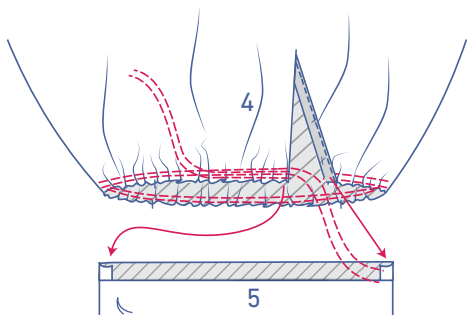


Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer le tissu.

Le bas de la manche doit concorder avec le bord poignet de manche (5).

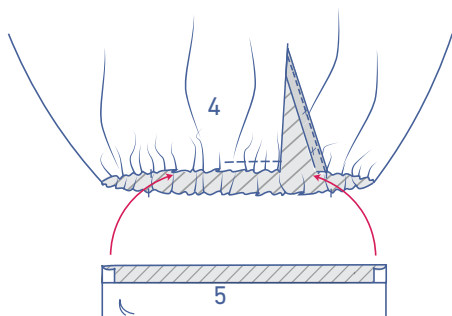


Épinglez et piquez le bord non fini non plié du bord poignet de manche sur le bord inférieur de la manche, à l'envers de la manche.

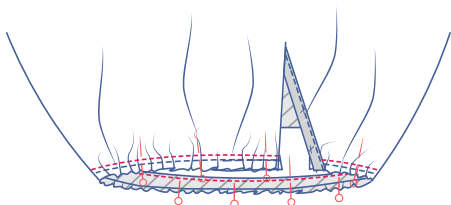


Répartissez les fronces harmonieusement entre les faufils et piquez.

Enlevez les fils de fronce.

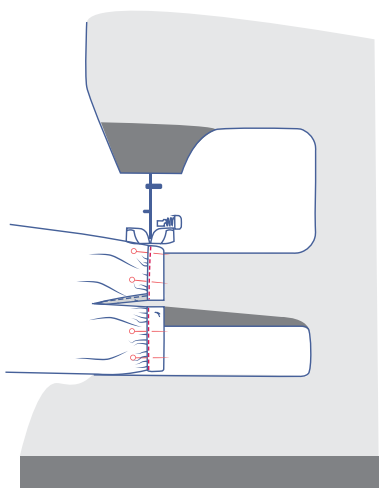


Retournez le bord poignet de manche sur l'endroit de la manche. Posez la ligne de pli juste sur la couture. Piquez tout près du bord.


Cousez le bouton-pression sur le bord poignet de manche.

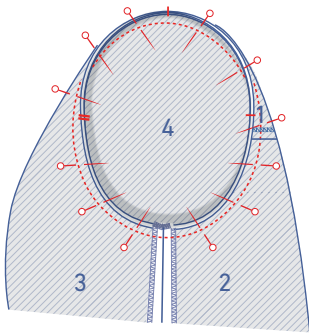

Épinglez la tête de manche sur l'emmanchure, les crans doivent correspondre. Le cran simple de la manche correspond au cran simple du DV, le cran double au cran double du DS. Le cran simple supérieur de la manche correspond à l'épaule. Répartissez le surplus de tissu régulièrement entre les crans. Piquez.

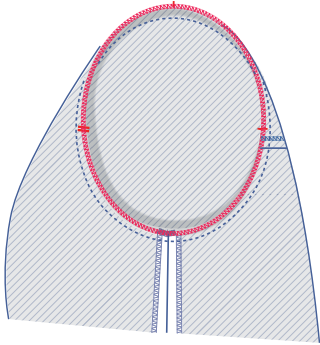


Surjetez les bords non finis ensemble.




7

Pliez et repassez l'ourlet sur 1,5 cm, sur les crans en V.

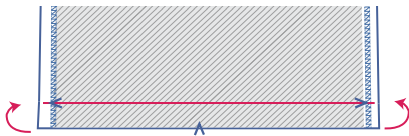


Repliez la valeur de couture vers le bas.

Pliez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et pliez encore une fois.

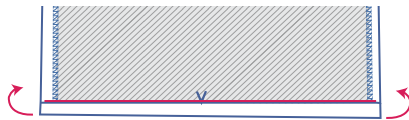

Piquez près du bord.

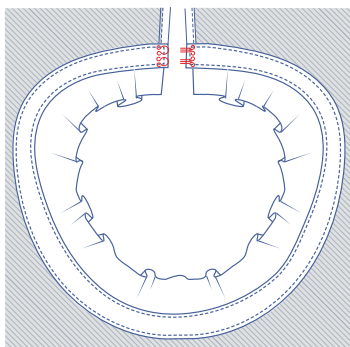


8

Cousez l'agrafe à l'endroit prévu.

plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

pour la taille 32 - 46

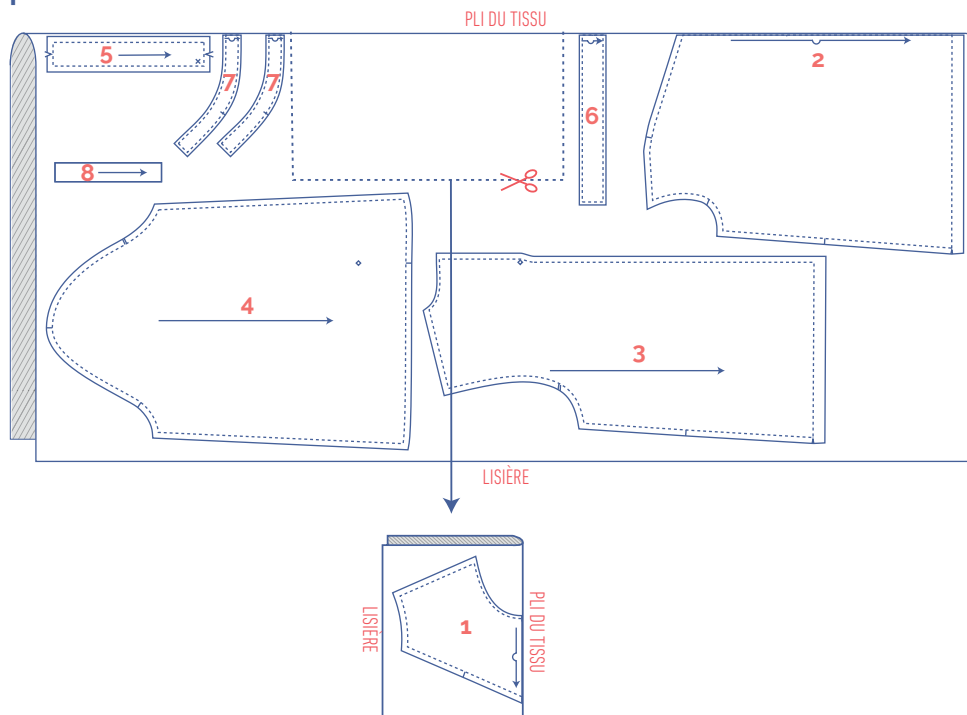

pour les tailles 48 - 54

